

UNIelectronic

URPM 8001 USB/SD/Tuner Modul




Bedienungsanleitung

Achtung!

Vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Produktes lesen Sie bitte gründlich die Bedienungsanleitung!
Um das Risiko von Feuer oder elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät unter keinen Umständen Feuchtigkeit aus!

Frontansicht

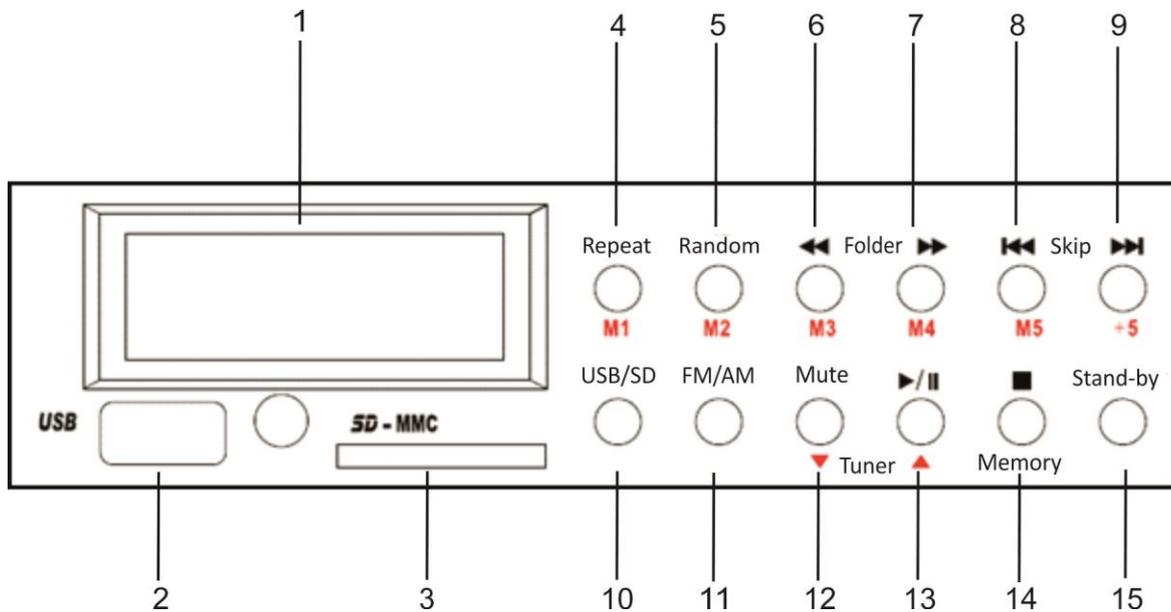

	USB/SD/MP3	Tuner
1	LCD-Anzeige	
2	USB Anschluss	
3	SD / MMC Kartenslot	
4	Repeat-Taste	Stationsspeicher 1
5	Random	Stationsspeicher 2
6	vorheriger Ordner	Stationsspeicher 3
7	nächster Ordner	Stationsspeicher 4
8	vorheriger Titel	Stationsspeicher 5
9	nächster Titel	Shift
10	Quellenumschaltung	
11		UKW / MW Umschaltung
12	Stummschaltung	Suchlauf rückwärts
13	Play / Pause Taste	Suchlauf vorwärts
14	Stop Taste	Speichertaste
15	Power On / Off	

USB/SD Betrieb

1 Display

Zur Anzeige aller relevanten Daten wie Betriebsart, Titelnummer, etc.

2 USB-Anschluss

Zum Anschluss eines USB-Massenspeicher zur Wiedergabe von MP3/WMA Dateien.

3 SD/MMC Kartenleser

Für die Verwendung von SD oder MMC Speichermedien.

4 Wiederholmodi (Repeat)

Durch wiederholtes betätigen dieser Taste können Sie zwischen folgenden Betriebsarten wählen: Titelwiederholung (Repeat 1) – Wiederholen Ordner (Repeat Folder) - Alles wiederholen (Repeat All)

5 Zufallswiedergabe (Random)

Mit dieser Taste wird die Zufallswiedergabe aktiviert; ein weiterer Druck auf diese deaktiviert die Zufallswiedergabe.

6 / 7 Verzeichnis wechseln (Folder)

Beim Betrieb eines MP3 Speichermediums kann mit diesen Tasten in die über- bzw. untergeordneten Ordner gewechselt werden.

8 / 9 Vorheriger / Nächster Titel

Im Stop-Modus wählen Sie mit diesen Tasten die abzuspielenden Titel, in dem Sie sich in der Titel-/Dateiliste nach unten/oben bewegen.

Im Wiedergabe- Pause- und Zufalls-Betrieb springen Sie durch Betätigen dieser Taste zum vorherigen/nächsten Titel.

Bei längerer Betätigung (2 sec.) der Tasten können Sie zurück- (8) bzw. vorspulen (9).

10 Quellenumschaltung (USB / SD)

Durch wiederholtes Betätigen dieser Taste lässt sich zwischen den Quellen USB und SD umschalten.

11 Umschaltung auf/zwischen UKW/MW (FM/AM)

Durch wiederholtes Betätigen dieser Taste lässt sich zwischen UKW und Mittelwelle umschalten.

12 Stummschaltung (Mute)

Mit dieser Taste können Sie die Audioausgabe stummschalten, ein weiterer Druck auf diese aktiviert die Audioausgabe wieder.

13 Wiedergabe/Pause (Play/Pause)

Betätigung dieser Taste startet den Wiedergabebetrieb bzw. pausiert das aktuelle Stück.

14 Stop

Stoppt den Wiedergabebetrieb.

15 Ein-/Aus-Schalter

Drücken Sie diese Taste, um das Modul einzuschalten/auszuschalten.

Tuner Betrieb

4 – 8 Stationsspeicher

Ein kurzer Druck auf diese Taste wechselt zu der gespeicherten Station.

Um einen Sender zu speichern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Mittels Sendersuchlauffasten 12 und/oder 13 einen Sender suchen.
- Taste 14 (Memory) kurz drücken.
- Die Stationsspeichertaste (M1 bis M5) kurz betätigen, um die momentane Station auf dieser Taste zu hinterlegen.

Um einen Sender auf die Stationsspeicher 6 bis 10 zu speichern, bitte wie folgt vorgehen:

- Mittels Tasten 12 und/oder 13 einen Sender suchen.
- Taste 14 (Memory) kurz drücken.
- Taste 9 Shift Taste (+5) kurz drücken. Sie haben nun Zugriff auf die Stationsspeicher 6 bis 10.
- Die Stationsspeichertaste (M1 bis M5) kurz betätigen, um die momentane Station auf dieser Taste zu hinterlegen. M1 steht in diesem Fall für Speicherplatz 6, M5 ist Speicherplatz 10.

9 Shift Taste (+5)

Ermöglicht den Zugriff auf die Stationsspeicher 6-10

11 Bereichsumschaltung (Band)

Mit dieser Taste schalten Sie zwischen den Empfangsbereichen UKW und MW um.

12 /13 Sendersuchlauf

Bei längerer Betätigung (ca.1,5 sec.) dieser Taste starten Sie den Sendersuchlauf entweder aufwärts oder abwärts. Der Suchlauf hält beim nächsten, frequenzstarken, Sender an. Eine kurze Betätigung der jeweiligen Taste erhöht/verringert die Empfangsfrequenz.

14 Sender speichern (Memory)

Siehe Punkt 4 - 8